

コンボドライブ取扱説明書

C79801000

このたびはコンボドライブ（以降、本ドライブ）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本ドライブの適応メディアなどについて説明しています。

本ドライブに関する注意や基本的な使い方は、コンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』に記載しています。あわせてお読みください。

● 使用上の注意について：

「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」

● 基本的な使い方について：

「コンピュータの基本操作」－「光ディスク（CD/DVD）ドライブを使う」

▶ 適応メディア

本ドライブで使用可能なメディアの種類と、本ドライブでの読み込み/書き込み速度は、次のとおりです。

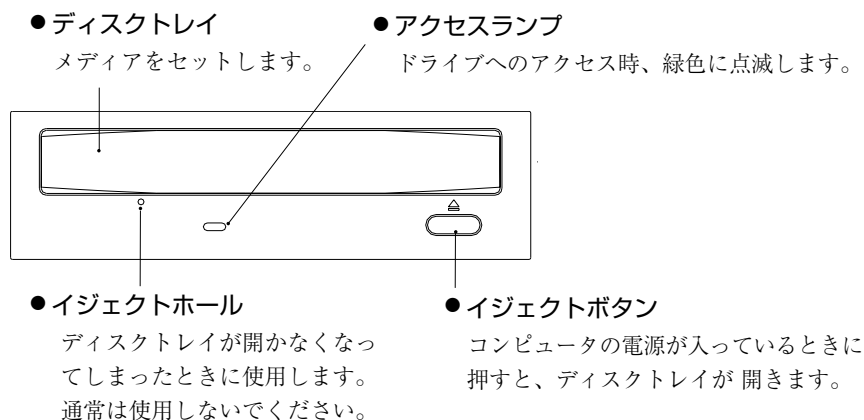
書き込みは、使用するメディア側の対応速度の範囲内で行ってください。
また、メディア側で対応していても、本ドライブでの書き込み速度（最大）を超える書き込みはできません。

メディアの種類		読み込み速度（最大）	書き込み速度（最大）
CD メディア	CD-ROM	48 倍速	
	CD-R	48 倍速	48 倍速
	CD-RW	40 倍速	32 倍速
DVD メディア	DVD-ROM	16 倍速	
	DVD-R	8 倍速	
	DVD-R DL	4 倍速	
	DVD-RW	8 倍速	
	DVD+R	8 倍速	
	DVD+R DL	4 倍速	
	DVD+RW	8 倍速	


▶ 各部の名称と働き

本ドライブの各部の名称と働きは、次のとおりです。

<前面パネル>



<背面パネル>

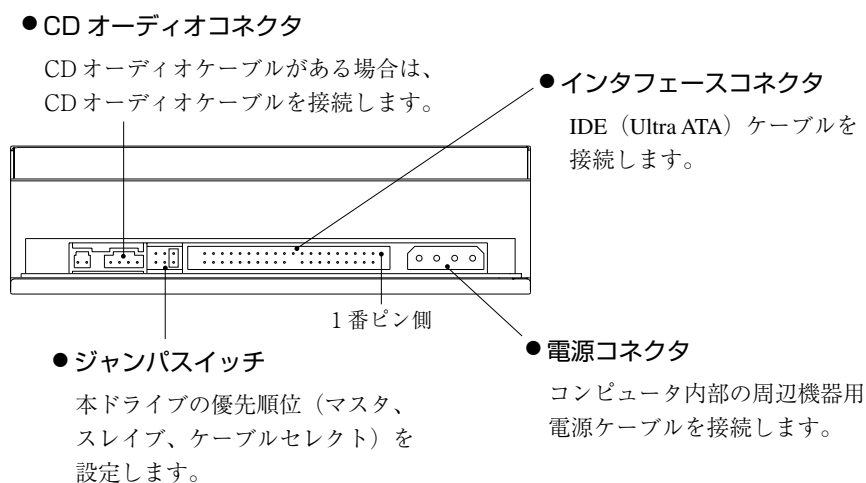

▶ 接続時の設定（ジャンパススイッチ）

複数の 5.25 型ドライブベイが装備されているコンピュータには、本ドライブを増設することができます。

ここでは、本ドライブを増設する際に必要な作業について説明します。


コンピュータへの装着方法は、コンピュータの『ユーザーズマニュアル』－「システムの拡張」をご覧ください。

優先順位の設定（ジャンパピンの位置）

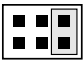
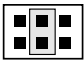
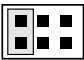
コンピュータに複数の IDE 装置を装着する場合、それぞれの IDE 装置で優先順位の設定が必要です。本ドライブを増設する前に、優先順位を設定してください。

IDE 装置と優先順位に関する詳細は、コンピュータの『ユーザーズマニュアル』－「システムの拡張」－「IDE 装置の装着」をご覧ください。

本ドライブの優先順位は、背面にあるジャンパススイッチのジャンパピンで設定します。

 p.1 「各部の名称と働き」－＜背面パネル＞

本ドライブでの各順位のジャンパピン設定位置は、次のとおりです。

マスタ	スレイブ	ケーブルセレクト
		



R100

古紙配合率100%再生紙を
使用しています

L/DH-48C1P
07.04.16 (ED)